
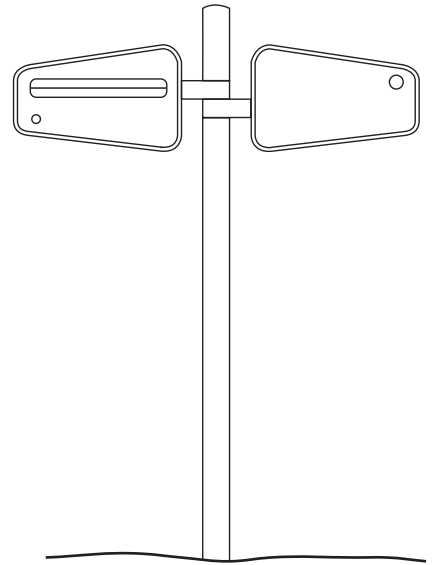


montageanleitung:

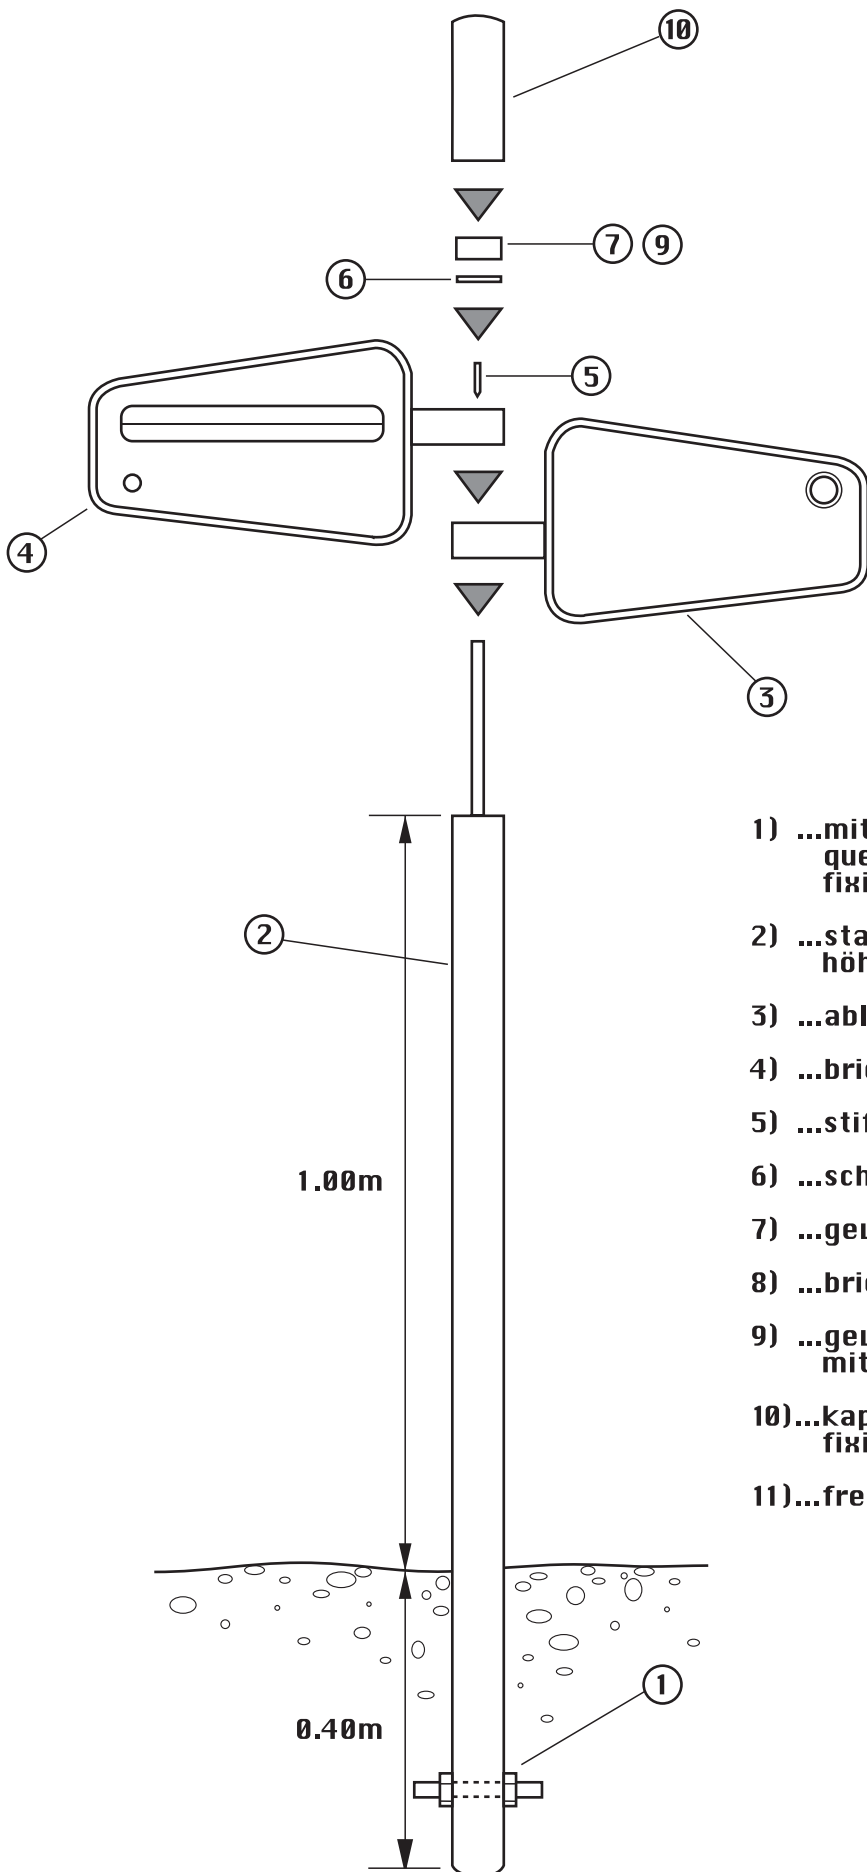

- 1) ...mitgelieferte gewindestange durch die querbohrung führen und mit den muttern fixieren...
- 2) ...stange einbetonieren, höhe boden/auflagefläche 1.00m...
- 3) ...ablagefach aufsetzen...
- 4) ...brieffach aufsetzen...
- 5) ...stift mit spitze nach unten einsetzen...
- 6) ...scheibe aufsetzen...
- 7) ...gewindescheibe vormontieren...
- 8) ...brief- und ablagefach ausrichten...
- 9) ...gewindescheibe fest anziehen, mit gewindestift sichern (inbus nr.2)...
- 10) ...kappe aufsetzen, mit senkschraube fixieren (inbus nr.2.5)...
- 11) ...freude an berta & paul haben!